



J-29608417-3

Contacto:
ventas@cipsistem.com
azambrano@cipsistem.com
zambrano.antonio@gmail.com



Tipo 8139 - Equipo para la medida del nivel de llenado por radar para fluidos en aplicaciones que van desde medios agresivos hasta requisitos higiénicos



El modelo 8139 es un equipo para la medida continua del nivel de llenado por radar sin contacto. Está disponible con:

- antena integrada (conexión G o NPT), especialmente indicada para la medición del nivel de llenado de fluidos agresivos, especialmente ventajoso en el caso de contenedores de menor tamaño.
- antena de bocina de plástico (con soporte de montaje), especialmente indicada para la medición en canales abiertos o para la medición del nivel de masas de agua
- Conexión mediante brida (DIN 2501) con sistema de antenas encapsulado
- Conexión clamp (DIN 32676, ISO2852) con sistema de antenas encapsulado para requisitos higiénicos.

La gran focalización de la señal por radar y la dinámica de medición ofrecen unos excelentes resultados incluso en recipientes pequeños, estrechos e incluso altos, ya que el riesgo de que aparezcan señales interferentes procedentes del montaje y de las superestructuras o de las paredes del recipiente se reducen enormemente. La atenuación de las señales, por ejemplo debido al trayecto recorrido por la señal, a la formación de espuma o a los valores reducidos de la constante dieléctrica, tiene un efecto notablemente más reducido. Medición continua del nivel de llenado hasta 30 m, 4...20 mA, conexión de 2 tuberías

- Conexiones de proceso disponibles: Antena de bocina de plástico, rosca (G, NPT $\frac{3}{4}$ y $1\frac{1}{2}$), brida (DN50, DN100), clamp (2")
- Excelente focalización de la señal de radar y alta dinámica de medición
- Ajustable a través del display y los botones o de la herramienta de software con DTM

Tipo 8138 - Medidor de nivel de llenado por radar para aplicaciones higiénicas



El tipo 8138 es un equipo para la medida continua del nivel de llenado por radar sin contacto. Es especialmente apropiado para recipientes con líquidos para bebidas en condiciones de proceso higiénicas.

- Para la medición del nivel de llenado hasta 35 m
- 4...20 mA/Hart, 2 conductores
- Ajustable mediante pantalla/módulo de configuración o PC
- Certificaciones ATEX



Tipo 8136 - Medidor de nivel de llenado por radar para medios agresivos

El tipo 8136 es un equipo para la medida continua del nivel de llenado por radar sin contacto. Este equipo está disponible en dos versiones: con antena de bocina encapsulada. Es especialmente apropiado para medir el nivel de llenado de líquidos agresivos en recipientes pequeños. con antena de bocina de plástico. Es especialmente apropiado para medir el caudal en canalizaciones abiertas o para medir el nivel de masas de agua.

- Para la medición del nivel de llenado hasta 20 m
- 4...20 mA/Hart, 2 conductores
- Ajustable mediante pantalla/módulo de configuración o PC
- Certificaciones ATEX
- Insensible a cambios en la temperatura, presión, característica del líquido o capa de gas

Tipo 8137 - Medidor de nivel de llenado por radar para rangos de presión elevados



El tipo 8137 es un equipo para la medida continua del nivel de llenado por radar sin contacto. Dicho equipo está disponible en dos versiones: con rosca y antena de bocina (con $\varnothing$ 40 mm). E especialmente apropiado para pequeños depósitos y recipientes de proceso para medir casi todo tipo de fluidos. con brida y antena de bocina (con $\varnothing$ 40 o 75 mm). Es especialmente apropiado para depósitos de almacenamiento y recipientes de proceso para medir productos como disolventes, hidrocarburos combustibles en condiciones de proceso muy duras.

- Para la medición del nivel de llenado hasta 35 m
- 4...20 mA/Hart, 2 conductores
- Ajustable mediante pantalla/módulo de configuración o PC
- Certificaciones ATEX

Tipo 3320 - Válvula de asiento inclinado motorizada de 2 / 2 vías



La innovadora válvula de todo/nada Tipo 3320 de Bürkert es la solución ideal para realizar tareas de cierre en condiciones difíciles. El actuador motorizado de la válvula de asiento inclinado con husillo de bolas desplaza el disco de péndulo a una velocidad especialmente elevada (6 mm/s) hasta la posición final deseada. Al hacerlo, reacciona casi sin retardo a la señales de proceso. En caso necesario, la posición de seguridad se puede activar mediante acumulador de energía opcional si se produce un fallo en la corriente. El actuador motorizado y la válvula de cierre presentan un diseño cerrado con superficie robusta, y combinan a la perfección. Esto garantiza los requisitos de higiene de una limpieza rápida y sin residuos. Las condiciones ambientales adversas no suponen ningún problema para la válvula motorizada de asiento inclinado Tipo 3320 gracias a su clase de protección IP65/IP67 y a su alta resistencia a golpes y vibraciones. La empaquetadura autorreajustable, de eficacia probada y con junta tipo Chevron intercambiables, garantiza el máximo grado de vida útil y estanqueidad de la válvula de asiento inclinado. La válvula de cierre Tipo 3320, compatible con bus de campo, ofrece al usuario numerosas funciones útiles para el control de procesos, el diagnóstico de válvulas y el mantenimiento preventivo y, con ello, las ventajas propias de una automatización de procesos moderna.

- Posición de seguridad mediante acumulador de energía
- Rápido cierre del caudal
- Diseño resistente a la intemperie y a los golpes
- Superficie de diseño higiénico
- Múltiples posibilidades de diagnóstico

Tipo 3360 - Válvula electromotriz de asiento inclinado de 2/2 vías



La innovadora válvula reguladora tipo 3360 de Bürkert es la solución ideal para realizar tareas de regulación en condiciones difíciles. El accionamiento electromotriz de la válvula de asiento inclinado con husillo giratorio de bolas coloca el cono de regulación con la máxima precisión. La singularidad de esta válvula reguladora reside en su alta velocidad de ajuste, de 6 mm/s, que reacciona a las señales de proceso casi sin retardo y puede variar en función de las necesidades del cliente. Las variaciones o los picos de presión que se producen en el medio no modifican la carrera de la válvula de asiento inclinado. En caso necesario, la posición de seguridad se puede activar mediante un acumulador de energía opcional si se produce un fallo en la red. El accionamiento electromotriz y la válvula reguladora presentan un diseño cerrado con superficie robusta, que combinan a la perfección. Esto garantiza los requisitos de higiene de una limpieza rápida y eficaz. Las condiciones ambientales adversas no suponen ningún problema para la válvula electromotriz de asiento inclinado tipo 3360 gracias a su clase de protección IP65/IP67 y a su alta resistencia a golpes y vibraciones. La obturación del husillo autorreajutable, de eficacia probada y con empaquetaduras angulares intercambiables, garantiza el máximo grado de vida útil y estanqueidad de la válvula de asiento inclinado. La válvula reguladora tipo 3360, compatible con bus de campo, ofrece al usuario numerosas funciones útiles para el control de procesos, diagnóstico de válvulas y mantenimiento preventivo y, con ello, las ventajas propias de una automatización de procesos moderna.

- Regulación buena y rápida
- Diseño resistente a la intemperie, a los golpes y a las vibraciones
- Limpieza sencilla gracias a una superficie higiénica
- Múltiples posibilidades de diagnóstico mediante registro de datos de válvula y de servicio

Tipo 2000 - Válvula de asiento inclinado de 2 / 2 vías accionada neumáticamente



La válvula de asiento inclinado con control externo se compone de un accionamiento por émbolo neumático y de un cuerpo de válvula de 2 vías. E función de la temperatura ambiente, el accionamiento está disponible en dos materiales distintos: PA y PPS. La obturación del husillo autorreajustable, de eficacia probada, garantiza una gran estanqueidad. El cuerpo de válvula de 2 / 2 vías, que facilita el flujo, está fabricado de bronce industrial o de acero inoxidable de fundición de precisión y permite obtener altos valores de flujo. Estas robustas válvulas sin mantenimiento pueden equiparse con un surtido de accesorios completo para la indicación de posición, la limitación de carrera o el accionamiento manual de emergencia.

- Cuerpo de acero inoxidable o de bronce industrial con conexión con manguito, de mordaza o por soldadura.
- Larga vida útil
- Flujo elevado
- Larga vida útil

Tipo 8840 - Grupos de válvulas de proceso modulares (distribuidor y colector)



Junto con el modelo 8840 se proporcionan conjuntos de válvulas completos, listos para instalar y con la probada eficacia de las válvulas de proceso Bürkert. Los grupos de válvulas, basados en un sistema de carcasa modular, constituyen una estructura universal, son estancos y muy compactos. No es necesario dedicar tiempo a instalar tuberías o elementos de conexión. Los tamaños DN20 y 25 están disponibles en versión con soldadura orbital. Los grupos de válvulas en tamaño DN10 se roscan entre sí y van sellados con juntas de grafito de calidad probada. Con el fin de evitar peligrosos golpes de presión en los fluidos, todos los grupos de válvulas llevan la dirección del flujo debajo del asiento. Cada elemento cuenta con variantes de las funciones fluídicas básicas (distribuidor y colector, o bien mezcla o alimentación). Dependiendo de las exigencias y del tipo de automatización que se prefiera, es posible elegir diferentes variantes de accionamiento. Los robustos accionamientos CLASSIC (en acero inoxidable o plástico) se controlan de manera centralizada por medio de una isla de válvulas o bien de una válvula servopilotada. Los accionamientos ELEMENT, de probada eficacia, permiten implementar una sencilla automatización descentralizada utilizando cabezales de control inteligentes. Además, se puede ampliar el sistema utilizando válvulas reguladoras, sensores, tuberías a la medida del cliente y otros accesorios.

- Grupos de válvulas listos para instalar
- Diseño compacto sin fugas potenciales
- Sin necesidad de instalación
- Sin tuberías entre válvulas
- Accionamientos probados para una fácil automatización

Tipo 2060 - Válvula de asiento inclinado de 2/2 vías con operación neumática y accionamiento de acero inoxidable



La válvula de asiento inclinado con accionamiento neumático de acero inoxidable es adecuada para los entornos más exigentes. La junta de protección de husillo autoajustable, de probada eficacia, garantiza un alto nivel de estanqueidad y el máximo de vida útil. El accionamiento de acero inoxidable se ha desarrollado para utilizarlo en las aplicaciones más exigentes. Gracias a la soldadura láser, se consigue una gran estabilidad y facilidad de limpieza. Los conductos de escape hacen posible que el accionamiento funcione independientemente del entorno y, además, se logra un nivel de higiene óptimo y el máximo de vida útil. Gracias al diseño optimizado en acero inoxidable de la carcasa de asiento inclinada, se pueden procesar altos niveles de caudal. Al formar parte del kit de construcción de válvulas de proceso Bürkert, se puede utilizar con una amplia gama de accesorios. Todas las piezas en contacto con medios cumplen con el reglamento CE 1935/2004. También existen variantes con aprobación FDA (bajo pedido) y versiones a prueba de explosiones.

- Carcasa de acero inoxidable de bajo flujo con diferentes conexiones
- Máxima vida útil gracias al uso de componentes de probada eficacia
- Accionamiento en acero inoxidable apto para entornos de máxima exigencia
- Gama modular de accesorios que incluyen limitador de carrera y dispositivos de respuesta

Tipo 2100 - Válvula de asiento inclinado ELEMENT de 2/2 vías accionada neumáticamente para una automatización descentralizada



La válvula de asiento inclinado Tipo 2100 está especialmente optimizada para la automatización descentralizada de procesos y satisface todos los requisitos prácticos incluso en condiciones de funcionamiento difíciles. Su diseño único permite la integración sencilla de unidades de automatización en todos los niveles de configuración, desde la retroalimentación de posición eléctrica/óptica, pasando por el accionamiento neumático, hasta la interfaz de bus de campo integrada. Una máxima vida útil y estanqueidad se logran gracias a la empaquetadura de husillo autoajutable, de probada eficacia. El sistema altamente integrado de la válvula y la unidad de automatización se caracteriza por su diseño compacto y la alta calidad de sus superficies lisas, canales de aire de control integrados, IP65/67, protección NEMA

Tipo 4X y alta resistencia química.

- Mayores valores de caudal
- Larga vida útil
- Integración sencilla de unidades de automatización con ELEMENT
- Cuerpo de acero inoxidable optimizado para el caudal con conexión por manguito, Clamp o por soldadura
- Apta para vapor

Tipo 8801 - Sistemas de válvulas ON / OFF - Vista general

el diseño de la serie de sistemas, tipo 8801, ON / OFF Classic, permite la integración de unidades de automatización en todos los niveles de ampliación: desde la respuesta de posición eléctrica/óptica,



pasando por la excitación neumática, una interfaz de bus de campo perfectamente integrada y hasta un cabezal de mando protegido contra explosiones. El sistema integrado de válvula y de unidad de automatización destaca por su forma compacta y su tipo de protección IP65/67/NEMA4X.

Tipo 8802 - Sistema de regulación ELEMENT Continuous - Visión general

El diseño de la serie de sistemas Continuous ELEMENT modelo 8802 permite la integración sencilla de unidades digitales de automatización en todos los niveles de ampliación. Desde el sencillo posicionador Basic, pasando por el potente posicionador con interfaz de bus de campo opcional, hasta el regulador de proceso digital con manejo a través de una pantalla gráfica retroiluminada. El sistema altamente integrado de la válvula reguladora y la unidad de automatización se caracteriza por su diseño compacto y la alta calidad de sus superficies lisas, canal de aire de control integrados, clase de protección IP65/67/NEMA 4X y alta resistencia química.

- Automatización integrada con tecnología de vanguardia
- Larga vida útil y funcionamiento sin mantenimiento
- Extraordinaria precisión de control, fundamentalmente por válvulas de asiento inclinado y recto



Tipo 8756 - Regulador de caudal másico (MFC) / medidor de caudal másico (MFM) para líquidos



El regulador de caudal másico (MFC)/medidor de caudal másico (MFM) Tipo 8756 es idóneo para medición o regulación de alta precisión de pequeñas cantidades de líquidos, que además requiere un sensor aislado del fluido. El principio de medición del sensor está basado en el efecto Coriolis, y completamente independiente del fluido. Las diferencias de presión y temperatura no tienen ningún efecto sobre la exactitud de la medición. Adicionalmente al caudal, se miden la densidad y la temperatura del líquido. El diseño del equipo permite una medición estable del caudal, muy robusta frente a influencias externas y que no requiere ajuste del cero en caso de que se modifiquen las condiciones del proceso. Todos los materiales en contacto con el fluido son altamente resistentes y permiten el uso de gran cantidad de líquidos, tanto agresivos como no agresivos. El tipo 8756 está disponible en las variantes • MFM • MFC con interface para un actuador modular • MFC con válvula proporcional integrada • MFC con bomba de microengranajes anulares integrada. La bomba, de gran precisión, es autocebante y está cerrada herméticamente respecto al espacio en contacto con el fluido. Proporciona un intervalo de ajuste muy amplio y genera unas pulsaciones extremadamente pequeñas. Esta versión sirve como sistema de regulación y dosificación para líquidos que deben transportarse desde un contenedor sin presión.

- Medición / regulación de caudales hasta 120 kg/h
- Gran precisión y amplio margen de medición
- Gran estabilidad a largo plazo, no requiere compensación del punto cero
- Materiales altamente resistentes al contacto con el fluido
- Aplicable con multitud de líquidos



Tipo 8735 - Controlador / medidor de flujo másico (MFC / MFM) multicanal para gases

El modelo 8735 sienta las bases para lograr unos sistemas controladores de caudal másico multicanal para gases modulares y económicos. El kit estándar incluye componentes que se pueden ensamblar de forma flexible según sus necesidades. El elemento central lo forman el controlador/medidor de caudal másico (MFC / MCM) para gases. De esta manera, el modelo 8735 proporciona unas soluciones hechas a medida sin generar unos tiempos y costes de desarrollo demasiado elevados. Los sistemas MFC / MFM multicanal modelo 8735 están destinados a aplicaciones con varios sistemas controlados y un número de piezas elevado. Por ejemplo, en equipos de análisis de laboratorio para espectroscopia o cromatografía de gases.

- Rangos de caudal nominal de 0,01 lN/min a 20 lN/min
- Gran precisión y repetibilidad
- Tiempos de reacción muy rápidos
- Combinable mediante módulos adicionales
- Sistema a medida sin costes de desarrollo

Tipo 8745 - Controlador de caudal másico (MFC)/medidor de caudal másico (MFM) para gases



El controlador/medidor de caudal másico 8745 es apto para la regulación de caudal másico de grandes cantidades de gas. El modelo 8745 puede configurarse como MFM o MFC según corresponda. De forma opcional, puede calibrarse hasta cuatro gases diferentes. El sensor térmico INLINE, ubicado directamente en la vena de gas, permite lograr tiempos de reacción muy rápidos. Una válvula proporcional Bürkert de acción directa garantiza una alta sensibilidad como actuación. El regulador PID integrado asegura unas excelentes propiedades de control del MFC. Como MFC, el modelo 8745 se presenta en dos versiones: con válvula proporcional electromagnética (electroválvula) y con válvula proporcional electromotriz (motorizada).

- Rangos de caudal nominal de 20 lN/min a 2500 lN/min
- Gran precisión y repetibilidad
- Comunicación por señal estándar o Ethernet industrial
- Disponibles accionamientos de válvula electromagnético y con motor eléctrico
- Sustitución de dispositivos más sencilla gracias a la memoria de configuración

Tipo 8746 - Regulador de caudal másico (MFC)/caudalímetro másico (MFM) para gases



El controlador/medidor de flujo másico (MFC/MFM) modelo 8746 para gases es apto para una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo para la producción o tratamiento de metales y vidrio, para procesos de fermentación, bancos de pruebas o plantas embotelladoras y máquinas empaquetadoras. El modelo 8746 está disponible en dos variantes: La versión con diferentes interfaces (de comunicación) analógicas y digital y la versión con interfaz basada exclusivamente en CANopen. Esta última es adecuada para la integración e redes CANopen ya existentes, o bien, en combinación con una pasarela de bus de campo para la integración en cualquier estándar industrial habitual para Ethernet Industrial o bus de campo. Esta versión está diseñada medida para aplicaciones con múltiples tramos de regulación. Se pueden conectar hasta 32 MFC / MFM en una pasarela de bus de campo. La pasarela transfiere la comunicación interna basada en CANopen median Ethernet Industrial o estándares de bus de campo. El Mass Flow Controller / Meter puede conmutar en todo momento entre la comunicación bús y CANopen. El modelo 8746 puede configurarse como MFM o MFC según corresponda. Opcionalmente se pueden almacenar en el equipo hasta cuatro curvas de calibración en el equipo. El sensor térmico Inline, que se puede conectar directamente a la corriente, alcanza unos tiempos de reacción muy rápidos y una gran precisión en la medición, con una calibración muy estable a largo plazo. Un válvula proporcional electromagnética de efecto directo o una válvula motorizada Bürkert utilizada como actuador garantizan una gran sensibilidad de respuesta. El regulador PI integrado garantiza unas excelentes propiedades de control del MFC. El modelo 8746 se caracteriza por su reducida pérdida de presión incluso con velocidades de caudal altas, y está especialmente diseñado para su uso en condiciones difíciles gracias a su baja sensibilidad a la suciedad y al alto nivel de protección IP y contra explosiones.

- Rangos de caudal nominal de 20 lN/min a 2500 lN/min
- Alta exactitud de medición y reproducibilidad con tiempos de reacción muy rápidos
- Calibración del caudal estable a largo plazo
- Sustitución de dispositivos más sencilla gracias a la memoria de configuración
- Opcional: conformidad ATEX II cat. 3G / D o USP clase VI, FDA, CE 1935

Tipo 8742 - Regulador de caudal másico (MFC)/medidor de caudal másico (MFM) para gases



El Mass Flow Controller (MFC) / Meter (MFM) modelo 8742 para gases es apto para una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo para la producción o tratamiento de metales y vidrio, en procesos de fermentación, bancos de pruebas o plantas embotelladoras y máquinas empaquetadoras. El modelo 8742 está disponible en dos variantes: La versión con diferentes interfaces (de comunicación) analógicas y digitales, y la versión con interfaz basada exclusivamente en CANopen. Esta última es adecuada para la integración en redes CANopen ya existentes, o bien, en combinación con la pasarela de bus de campo modelo ME43, para la integración en cualquier estándar industrial habitual para Ethernet Industrial o bus de campo. Esta versión está diseñada a medida para aplicaciones con múltiples tramos de regulación. Se pueden conectar hasta 32 MFC / MFM en una pasarela de bus de campo. El modelo ME43 transfiere la comunicación interna basada en CANopen mediante Ethernet Industrial o estándares de bus de campo. El Mass Flow Controller / Meter puede conmutar en todo momento entre la comunicación bus y CANopen. El modelo 8742 se puede configurar como MFM o MFC según las necesidades y opcionalmente se pueden almacenar hasta cuatro curvas de calibración en el equipo. El sensor MEMS térmico situado directamente en la corriente de gas alcanza tiempos de reacción muy rápidos y una gran precisión en la medición, con una calibración estable a largo plazo. Una válvula proporcional de acción directa de Bürkert garantiza una elevada sensibilidad de reacción como accionamiento. El regulador PI integrado ofrece unas excelentes propiedades de regulación del MFC. El modelo 8742 es especialmente apropiado para su uso en entornos exigentes, gracias a su elevada protección IP y certificación contra explosiones.

- Rangos de caudal nominal de 0,010 lN/min a 160 lN/min
- Alta exactitud de medición y reproducibilidad con tiempos de reacción muy rápidos
- Calibración del caudal estable a largo plazo
- Sustitución de dispositivos más sencilla gracias a la memoria de configuración
- Opcional: ATEX II cat. Conformidad según 3G / D o USP clase VI, FDA y CE 1935

Tipo 8741 - Regulador de caudal másico (MFC) / medidor de caudal másico (MFM) para gases



El Mass Flow Controller (MFC) / Meter (MFM) Tipo 8741 para gases es adecuado para una gran variedad de aplicaciones, y está disponible con interface Ethernet Industrial, analógica o de bus de campo. La versión con bus de sistema de Bürkert (büS) basado en CANopen es adecuada para la integración en redes CANopen ya existentes, o bien, en combinación con la pasarela de bus de campo del Tipo ME43, para la integración en cualquier estándar industrial habitual para Ethernet Industrial o bus de campo. Esta última opción está diseñada a medida para aplicaciones con múltiples tramos de regulación. Se pueden conectar hasta 32 MFC / MFM en una pasarela de bus de campo. El Tipo ME43 transfiere la comunicación interna basada en CANopen mediante Ethernet Industrial o estándares de bus de campo. El Mass Flow Controller / Meter puede conmutar en todo momento entre la comunicación büS y CANopen. El Tipo 8741 puede configurarse como MFM o MFC según las necesidades. Opcionalmente se pueden almacenar en el equipo hasta cuatro curvas de calibración. El sensor térmico MEMS, ubicado directamente en el flujo de gas, permite lograr tiempos de reacción muy rápidos. Una válvula proporcional Bürkert de acción directa garantiza una alta sensibilidad como actuador. El regulador PID integrado asegura unas excelentes propiedades de control del MFC.

- Rangos de caudal nominal de 0,010 l/min a 160 l/min
- Gran precisión y repetibilidad en la medición
- Tiempos de reacción muy rápidos
- Sustitución de dispositivos más sencilla gracias a la memoria de configuración

Tipo 8711 - Regulador de caudal másico (MFC) para gases



El controlador de caudal másico (MFC) modelo 8711 está diseñado para regular el caudal másico de gases en un amplio rango de caudales. El sensor térmico MEMS, ubicado directamente en el flujo de gas, permite lograr tiempos de reacción muy rápidos. Una válvula proporcional de fricción reducida garantiza como actuador, una sensibilidad elevada. El regulador PID integrado garantiza una excelente regulación del MFC. De manera opcional, el modelo 8711 puede calibrarse para dos gases diferentes (el usuario puede cambiar de uno a otro). Como interfaces eléctricas, se ofrecen tanto señales analógicas estándar como buses de campo. El controlador de caudal másico (MFC) modelo 8711 es apto para una amplia variedad de aplicaciones, como p. ej. control de quemador, tratamiento térmico, revestimientos de materiales, biorreactores, tecnología pila de combustible o bancos de pruebas.

- Rangos de caudal nominal de 0,010 lN/min a 80 lN/min
- Gran precisión y repetibilidad
- Breve tiempo de estabilización
- Opcional: interfaz de bus de campo



Tipo 8713 - Regulador de caudal másico (MFC) para gases

El controlador de caudal másico (MFC) modelo 8713 está diseñado para regular el caudal másico de gases en un amplio rango de caudales. El sensor térmico MEMS, ubicado directamente en el flujo de gas, permite lograr tiempos de reacción muy rápidos. Una válvula proporcional de fricción reducida garantiza, como actuador, una sensibilidad elevada. El regulador PID integrado garantiza una excelente regulación del MFC. De manera opcional, el modelo 8713 puede calibrar para dos gases diferentes (el usuario puede cambiar de uno a otro). La comunicación con dispositivos de nivel superior es totalmente digital, con lo que no es necesario realizar conversiones entre señales digitales y analógicas. El controlador de caudal másico (MFC) modelo 8713 es apto para una amplia variedad de aplicaciones, como p. ej. control de quemadores, tratamiento térmico, revestimientos de materiales, biorreactores, tecnología de pila de combustible o bancos de pruebas.


- Rangos de caudal nominal de 0,010 lN/min a 80 lN/min
- Gran precisión y repetibilidad
- Breve tiempo de estabilización
- Comunicación digital (RS485)

Tipo 8750 - Regulador de cantidad de fluido para gases



El regulador de cantidad de fluido Tipo 8750 actúa como circuito de flujo cerrado que sirve para determinar y regular el flujo volumétrico según el principio de presión diferencial. Este sistema, robusto y fiable, se compone de una válvula reguladora ELEMENT Tipo 2301, un regulador de proceso Tipo 8693 montado sobre la válvula y dos transmisores de presión Tipo 8325. El regulador de cantidad de fluido Bürkert no necesita ningún caudalímetro adicional. Se mide la caída de presión a través del asiento de la válvula, que se utiliza como orificio de medida variable. A partir de la diferencia de presión medida se puede calcular el flujo volumétrico del gas con relación a las condiciones de referencia ajustables, la densidad y la temperatura. Para ello, es indispensable disponer de la curva característica de caudal de la válvula que está instalada en el regulador de proceso y el escalado del transmisor de presión. El flujo volumétrico medido puede ajustarse al valor de consigna mediante la apertura de la válvula de la válvula. El regulador de cantidad de fluido resulta especialmente convincente gracias a su gran reproducibilidad y a su amplio rango de medición. La válvula reguladora se puede utilizar al mismo tiempo como diafragma, lo que supone una gran ventaja. El orificio de la válvula, que se puede regular a modo de diafragma, proporciona un rango de medición mucho más amplio que los rígidos sistemas de medición convencionales. Otras ventajas de este producto son la reducción de los costes de montaje y su sencilla puesta en marcha.

- Regulación fiable y automatizada del caudal in situ
- Regulación estable de los valores de consigna, independientemente de las variaciones de presión
- Funciones de alarma ajustables (monitorización de la presión)
- Puesta en marcha sencilla, con introducción manual de los valores de consigna a través de la pantalla
- Compensación programable del aire de fuga en sistemas de transporte de fases densas

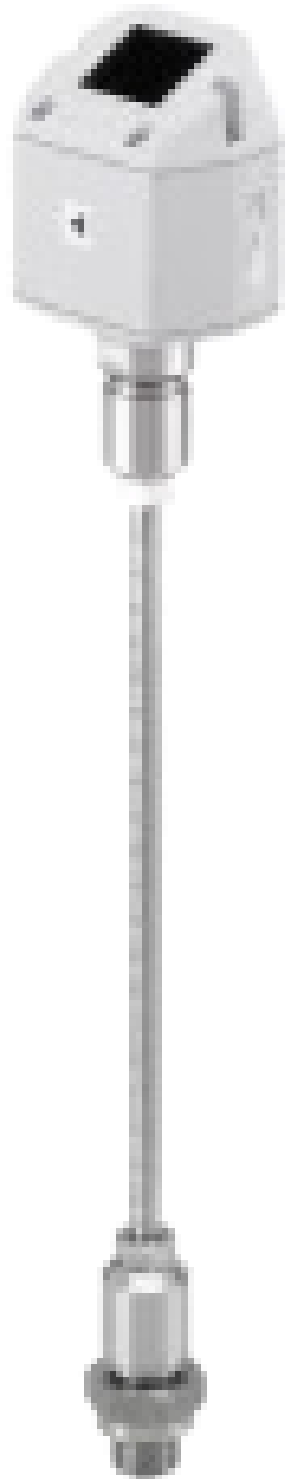

Tipo 8007 - Caudalímetro para gases y montaje en tuberías existentes

Los caudalímetros Tipo 8007 son adecuados para rangos de caudal especialmente amplios (hasta 12" o DN 300) y funcionan según el principio de medición calorimétrico. Según dicho principio, un sensor caliente es refrigerado por el gas que lo atraviesa. La refrigeración, que depende de la corriente, se utiliza como efecto de medición, ya que el grado de refrigeración está en relación directa con la masa de aire o gas que circula. Este tipo de medición del caudal másico es independiente de la presión y la temperatura. El equipo sirve para monitorizar las tuberías de presión, aunque también es apto para otros gases (consulte los datos técnicos). El Tipo 8007 está disponible en dos versiones: estándar o uso industrial (con un robusto cuerpo del módulo electrónico moldeado a presión). En la versión para uso industrial, el sensor está encapsulado en acero inoxidable.

- Escala de profundidad para una instalación exacta en tuberías existentes
- Uso desde 1/2" hasta 12" (DN 300)
- Posibilidad de instalación bajo presión
- Pantalla integrada
- Disponibles versiones estándar y para uso industrial

Tipo 8008 - Caudalímetro para gases con conductos integrados de entrada y de salida



Estos caudalímetros son adecuados para rangos de caudal especialmente amplios y funcionan según el principio de medición calorimétrico. Según dicho principio, un sensor caliente es refrigerado por el gas que lo atraviesa. La refrigeración, que depende de corriente, se utiliza como magnitud de medición, ya que el grado de refrigeración está en relación directa con la masa de aire o gas que circula. Este tipo de medición del caudal másico es independiente de la presión y la temperatura. El equipo puede utilizarse para la monitorización de tuberías de aire comprimido, aunque también es apto (tras la correspondiente calibración) para otros gases. La cámara se puede girar 180°. El contador integrado se puede restablecer a través del teclado. La pérdida de presión en todo el equipo es despreciable, y la medición se realiza sin piezas móviles. En combinación con una válvula proporcional de accionamiento electromagnético o con una válvula de proceso controlada por aire, se pueden colocar circuitos de control de caudal descentralizados in situ hasta DN50. El Tipo 8008 está disponible en dos versiones: estándar o uso industrial (con un robusto cuerpo del módulo electrónico moldeado a presión). En la versión para uso industrial, el sensor está encapsulado en acero inoxidable.

- Medición térmica de caudales másicos
- Tuberías de entrada y salida integradas para la estabilización del flujo
- Tamaños de tubería de hasta 2"
- Pantalla integrada Disponibles
- versiones estándar y para uso industrial

Tipo 8708 - Caudalímetro para líquidos LFM Liquid Flow Meter



El tipo 8709 es un equipo para medir el flujo de líquidos en la tecnología de proceso. El valor real suministrado por el sensor se emite en el sistema electrónico digital y a través de una salida de señal normalizada o de una interfaz de bus de campo. En el equipo pueden guardarse dos curvas de calibración, entre las que el usuario puede cambiar.

- Medición de flujo muy dinámica
- Apropriado(a) para medir cantidades de líquido hasta 600 ml/min (36 l/h)
- Ninguna pieza móvil en el fluido
- Bus de campo opcional
- Modelo compacto

Tipo 8709 - Caudalímetro para líquidos LFM Liquid Flow Meter



El tipo 8709 es un equipo para medir el flujo de líquido en la tecnología de proceso. El valor real suministrado por el sensor se emite en el sistema electrónico digital a través de una salida de señal normalizada o de una interfaz de bus de campo. En el equipo pueden guardarse dos curvas de calibración, entre las que el usuario puede cambiar.

- Medición de flujo muy dinámica
- Apropiado(a) para medir cantidades de líquido hasta 600 ml/min (36 l/h)
- Ninguna pieza móvil en el fluido
- Bus de campo opcional
- Bus de campo opcional

Tipo 6281 - Válvula de membrana de 2 / 2 vías servocontrolada



La válvula 6281 es una válvula de membrana con servocontrol de la serie constructiva S.EV. Para la función correcta de la válvula se requiere siempre una presión diferencial mínima. Según las aplicaciones se dispone de diferentes materiales de membrana y modos de acción. La carcasa de latón estándar cumple con todos los requisitos europeos de agua potable. Para otros mercados está disponible un latón resistente a desgalvanización. La oferta de carcasa se completa por una variante de acero inoxidable. Las bobinas magnéticas están recubiertas por presión con epoxi químico altamente resistente. Para la reducción del consumo energético se pueden suministrar todas las bobinas con una reducción de potencia electrónica. La válvula se puede equipar con un accionamiento manual para fácil mantenimiento y puesta en servicio. En combinación con un conector DIN EN 17301-803, forma A, las válvulas cumplen el tipo de protección IP65 - en combinación con una carcasa de acero fino NEMA 4X.

- Válvula de membrana servocontrolada hasta ancho nominal DN 50
- Sistema de bobina atornillado en bloque y resistente a vibraciones
- Con amortiguación de cierre y silencioso
- Carcasa conformada con alto nivel de acabado superficial
- Accionamiento manual de fácil mantenimiento

Tipo 5282 - Válvula de membrana de 2 / 2 vías servocontrolada



La válvula 5282 es una válvula de membrana servocontrolada. Para la función de la válvula se requiere una presión diferencial mínima. Según las aplicaciones, se dispone de diferentes materiales de membrana y modos de acción. La carcasa de latón estándar cumple con todos los requisitos europeos de agua potable. La oferta de carcasa se completa con modelos de acero inoxidable y de fundición gris. La válvula piloto de 3 / 2 vías se puede modificar fácilmente en su modo de funcionamiento de NC a NA girándola sobre el asiento principal. Las bobinas magnéticas están recubiertas por presión con epoxi químico altamente resistente.

Para la puesta en servicio y pruebas, la válvula 5282 está equipada con un accionamiento manual. En combinación con un conector DIN EN 175301-803, forma A y carcasa de acero inoxidable, las válvulas cumplen las exigencias de la NEMA 4X.

- Válvula de membrana servocontrolada hasta ancho nominal DN 65
- Membrana separadora para medios agresivos y sucios
- Tiempos de cierre y de abertura ajustables individualmente
- Modelos con protección contra explosiones (Cat.2)
- Accionamiento manual de fácil mantenimiento

Tipo 6213 - Válvula de membrana de 2 / 2 vías servopilotada



La válvula 6213 EV es una válvula de membrana servopilotada de la serie S.EV. El acoplamiento de resorte de la membrana ayuda a que se abra la válvula. En su versión estándar, la válvula es apta para uso con líquidos. Para una apertura completa, se necesita una presión diferencial mínima. Para aplicaciones con gases y vacío, está disponible una versión especial (HP00), que abre la válvula sin diferencia de presión. Dependiendo de la aplicación, están disponibles diferentes de materiales de membrana. La oferta de cuerpos de válvula incluye latón, acero inoxidable y latón rojo. Para otros mercados también está disponible en latón resistente a la desgalvanización. Para reducir el consumo de energía eléctrica durante el funcionamiento se dispone de bobinas con electrónica «Kick and Drop» (KD) integrada con tecnología de doble bobina. En combinación con un conector según la norma DIN EN 175301-803 Forma A, las válvulas cumplen el tipo de protección IP65 - en combinación con un cuerpo de válvula de acero inoxidable NEMA 4X.

- Válvula de membrana servopilotada hasta un diámetro nominal DN40
- La membrana acoplada por resorte se abre sin presión diferencial
- Con amortiguación de cierre y poco ruidosa
- Grandes caudales gracias a su compacto diseño
- Tecnología de doble bobina y bajo consumo en versión «Kick and drop»

Tipo 0290 - Válvula de membrana de 2/2 vías servocontrolada



La válvula 0290 es una válvula de membrana servocontrolada de la serie S.EV. La válvula se abre sin presión diferencial. El proceso de apertura se ve favorecido por el firme acoplamiento de la membrana al anclaje. Gracias a él, la función inteligente «Soft-Kick» realiza una apertura respetuosa con el material. Dependiendo de la aplicación, están disponibles diferentes materiales de membrana. La oferta de cuerpos de válvula se completa con las versiones en acero inoxidable. Las bobinas magnéticas están encapsuladas con epoxi de alta resistencia química. Para reducir el consumo de energía eléctrica, todas las versiones con CC cuentan con una electrónica «Kick and drop» encapsulada en la bobina. En combinación con un conector según la norma DIN EN 175301-803 forma A, las válvulas cumplen la clase de protección IP65 - en combinación con un cuerpo de válvula de acero inoxidable NEMA 4X.

- Válvula de membrana servocontrolada hasta un ancho nominal DN50
- La membrana, firmemente acoplada, se abre sin presión diferencial
- Sistema de bobinas atornilladas en bloques resistente a las vibraciones
- Reducción de la potencia en todas las versiones de CC para un ahorro de Energía